




a  Rakuten company

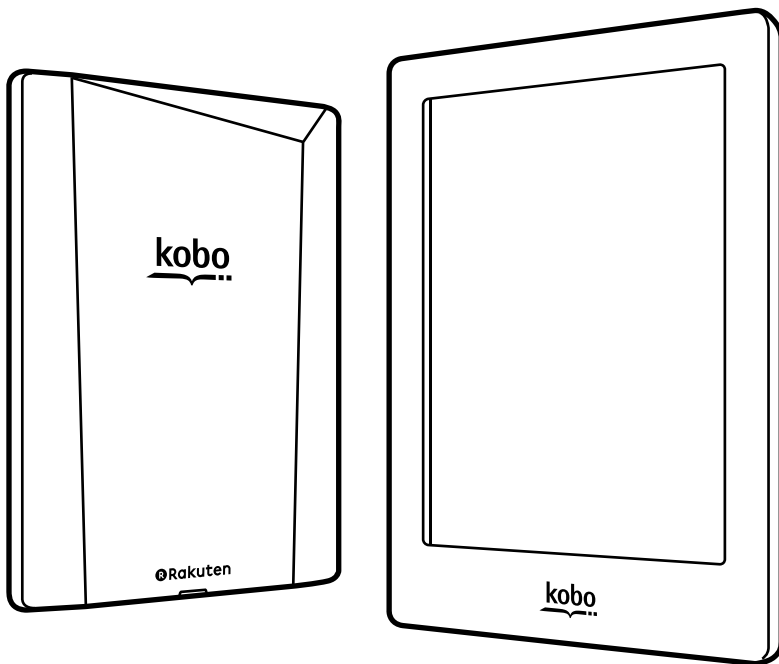

kobo aura 

Guide d'utilisation

Table des matières

À propos de votre liseuse.....	6
Anatomie de votre liseuse Kobo.....	6
Imperméabiliser votre liseuse Kobo.....	8
Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau.....	10
Charger votre liseuse Kobo.....	11
Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural.....	12
Allumer et éteindre votre liseuse Kobo.....	13
Utiliser l'écran tactile.....	14
Utiliser ComfortLight.....	15
Utiliser le réglage de Détection d'eau.....	16
Connexion à votre ordinateur.....	17
 Utiliser le Wi-Fi.....	 18
Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi.....	18
Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo.....	19
Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo.....	20
 Synchroniser votre liseuse.....	 21
Comprendre la synchronisation.....	21

Synchronisation de votre liseuse Kobo avec le Wi-Fi.....	22
Synchroniser votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop.....	22
Fonctionnement de votre bibliothèque.....	24
Utiliser votre écran d'accueil.....	24
Explorer votre bibliothèque.....	25
Rechercher des livres.....	26
Fonctionnement du Kobo Cloud.....	28
À propos du Kobo Cloud.....	28
Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo.....	29
Télécharger tous vos livres Kobo dans votre liseuse Kobo en une fois.....	30
Enlever des livres de votre liseuse Kobo.....	30
Enlever tous vos livres de votre liseuse Kobo en une fois.....	32
Lire sur votre liseuse.....	33
Explorer un livre.....	34
Modifier les options de texte et de police sur votre liseuse....	35
Fermer les livres.....	37
Marquer des pages.....	37
Trouver une page avec un marque-page.....	38
Surligner du texte sur votre liseuse Kobo.....	38

Voir vos surlignements pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo.....	39
Supprimer le surlignement sur votre liseuse Kobo.....	40
Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo.....	41
Voir votre note pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo.....	42
Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse Kobo	42
Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo.....	43
Ajouter ou supprimer des dictionnaires.....	44
Traduire un mot.....	45
Ajouter des livres.....	46
Parcourir la librairie Kobo.....	46
Acheter un livre de votre liseuse Kobo.....	47
Ajouter un liste à votre Liste d'envies sur votre liseuse Kobo.....	49
Visualiser la Liste d'envies.....	50
Apprendre à utiliser Adobe Digital Editions.....	50
Installer Adobe Digital Editions.....	51
Créer un identifiant Adobe.....	52
Autoriser votre ordinateur et votre liseuse Kobo avec Adobe Digital Editions.....	52
Ajouter des eBooks et des PDF à votre liseuse Kobo à l'aide d'Adobe Digital Editions.....	53


Obtenir de l'aide.....	55
Obtenir de l'aide.....	55
Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie	55

À propos de votre liseuse

Dans cette section

- Anatomie de votre liseuse Kobo
- Imperméabiliser votre liseuse Kobo
- Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau
- Charger votre liseuse Kobo
- Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural
- Allumer et éteindre votre liseuse Kobo
- Utiliser l'écran tactile
- Utiliser ComfortLight
- Utiliser le réglage de Détection d'eau
- Connexion à votre ordinateur

Anatomie de votre liseuse Kobo

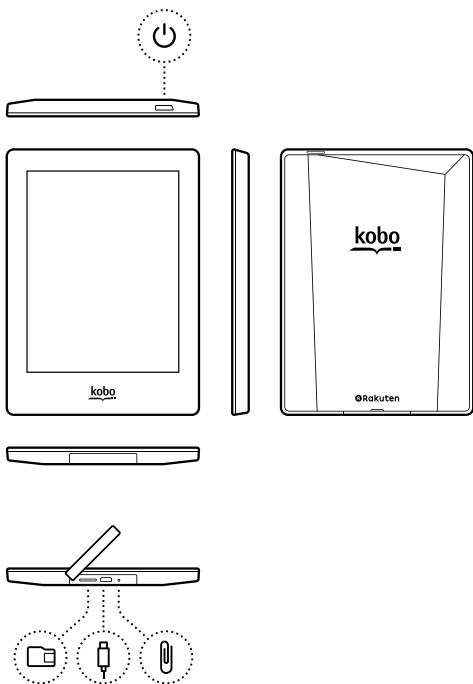

Bouton d'alimentation – Appuyez pour mettre en marche ou éteindre votre liseuse, ou la mettre en veille.



Carte Micro SD – Insérez une carte micro SD pour

augmenter la capacité en livres de votre liseuse.



Port Micro USB –

Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble Micro USB fourni afin de charger votre liseuse ou d'ajouter des livres.




Trou de réinitialisation –

Insérez un trombone et appuyez doucement pour réinitialiser votre liseuse.

Imperméabiliser votre liseuse Kobo

Votre Kobo Aura H2O peut être immergée dans 1 mètre (juste au dessus de 3 pieds) d'eau fraîche pendant 30 minutes si vous suivez ces instructions.

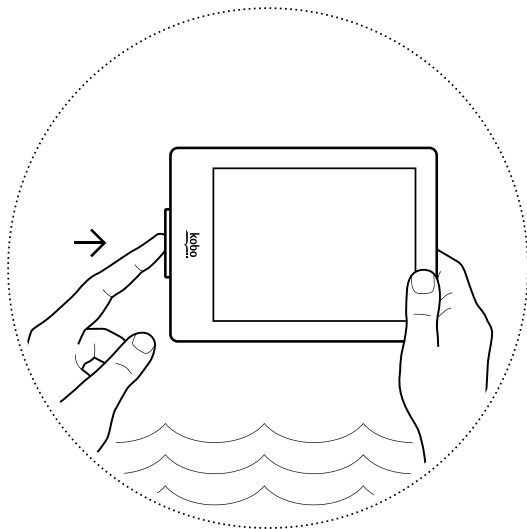

Votre liseuse est équipée d'un cache de port sur sa partie inférieure afin de protéger les fentes Micro USB et Micro SD contre la pénétration d'eau. Pour rendre votre liseuse étanche, vous devez fermer les capuchons de port, comme dans l'illustration ci-dessus. Si le capuchon de port n'est pas bien fermé, votre liseuse sera endommagée si elle est plongée dans l'eau ou utilisée dans des zones très humides, et elle ne sera plus couverte par la garantie.

Votre liseuse est certifiée IP67, ce qui signifie qu'elle a été testée et certifiée étanche dans certaines conditions. Voici quelques règles à respecter pour éviter d'endommager votre liseuse avec de l'eau, du sable ou de la poussière.

- Maintenez le capuchon de port fermé quand vous êtes dans l'eau ou dans des zones très humides comme à la piscine ou dans une salle de bains.
- Ouvrez le capuchon de port uniquement quand votre liseuse et vos mains sont complètement sèches.
- Retirez le sable ou la poussière du capuchon de port avant de le fermer.
- Évitez d'exposer votre liseuse à de l'eau en mouvement, comme sous une cascade ou dans des vagues.
- Ne rechargez pas votre liseuse dans ou près de l'eau, ou dans des zones très humides.
- Votre liseuse ne flotte pas. Ne l'immergez pas dans plus d'1 mètre d'eau.
- Ne l'immergez pas dans l'eau pendant plus de 30 minutes.
- Assurez-vous de ne pas détacher le capuchon de port de votre liseuse.

Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau

Pour un meilleur confort de lecture, l'écran de votre liseuse et vos mains doivent être secs. Si l'écran est mouillé, séchez-le à l'aide du chiffon. L'écran peut réagir de manière

imprévisible s'il est utilisé alors que la liseuse est humide ou sous l'eau.

Si votre liseuse est mouillée avec l'un des produits suivants, rincez-la à l'eau fraîche immédiatement et séchez-la avant de l'utiliser. Cela permettra de prolonger sa durée de vie.

- eau salée
- eau savonneuse
- eau chlorée d'une piscine

Charger votre liseuse Kobo

Une batterie de liseuse Kobo entièrement chargée a une autonomie maximale de un mois, en fonction de l'utilisation. Jusqu'à quatre heures peuvent être nécessaires pour charger entièrement votre liseuse Kobo. Nous vous recommandons de recharger votre liseuse Kobo avec le câble USB fourni.

Si vous devez remplacer votre câble Micro USB, vous pouvez en obtenir un nouveau partout où des câbles Micro USB sont vendus. Suivez ces étapes pour charger votre liseuse.





1. Connectez votre câble Micro USB à votre liseuse et à votre ordinateur.

2. Si votre liseuse est allumée, touchez **Annuler**.

Vous pouvez poursuivre votre lecture pendant que votre liseuse se recharge.

Pendant que la batterie se recharge, vous pouvez suivre la progression du chargement en haut à gauche de l'écran.

icônes Batterie

-  Déchargée
-  En charge
-  Partiellement chargée
-  Entièrement chargée

Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural

Vous pouvez charger votre liseuse Kobo avec un adaptateur Micro USB de 5V, 500mA.

Remarque : Si vous êtes en déplacement dans un pays avec un système électrique différent, veillez à avoir le bon adaptateur avant de charger votre liseuse Kobo à l'aide d'une prise électrique.

Allumer et éteindre votre liseuse Kobo

L'arrêt de votre liseuse Kobo ou sa mise en veille sont deux actions qui aident à prolonger l'autonomie de votre batterie.

Lorsque vous mettez votre liseuse en veille et que vous l'en sortez, vous revenez directement au dernier écran affiché. Cela peut être la page d'un livre, la librairie Kobo ou une section de votre bibliothèque.

Si vous éteignez votre liseuse, vous revenez directement à la page d'accueil lorsque vous la rallumez.

- **Pour allumer votre liseuse:** Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant deux secondes. La lumière du bouton d'alimentation s'éclaire et votre liseuse s'allume.
- **Pour mettre votre liseuse en veille :** Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Pour réactiver votre liseuse :** Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Pour éteindre votre liseuse :** Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran d'arrêt s'affiche.

Utiliser l'écran tactile

Lorsque votre liseuse est allumée, vous pouvez toucher l'écran pour ouvrir des livres, tourner les pages, sélectionner des objets et plus encore. Voici quelques gestes que vous pourriez utiliser.


- **Toucher:** Touchez légèrement l'écran pour ouvrir un livre, tourner une page, choisir un menu, et bien plus encore. C'est le geste que vous ferez le plus souvent.
- **Glisser:** Utilisez ce geste pour faire défiler les livres de votre bibliothèque, ajuster la luminosité de votre écran, et tourner les pages.
- **Appuyer longuement :** Touchez l'écran et maintenez vos doigts en place. Ce geste vous permet de sélectionner du texte tout en lisant. Appuyez et maintenez un mot et lorsque vous lâchez, votre liseuse surligne votre sélection et affiche un cercle à chaque extrémité du mot. Tirez sur les cercles pour sélectionner plus de texte.

Remarque : Tous les livres ne permettent pas de sélectionner du texte. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner du texte sur des PDFs ou des bandes dessinées.

Utiliser ComfortLight

Vous pouvez ajuster la luminosité ComfortLight à partir de l'écran d'accueil ou pendant votre lecture.

- À partir de l'écran d'Accueil de votre liseuse, touchez l'icône Luminosité ☀️ en haut de l'écran, puis ramenez le curseur vers la gauche ou la droite.
- Pendant votre lecture, balayez vers le haut ou le bas le long du bord gauche de l'écran.

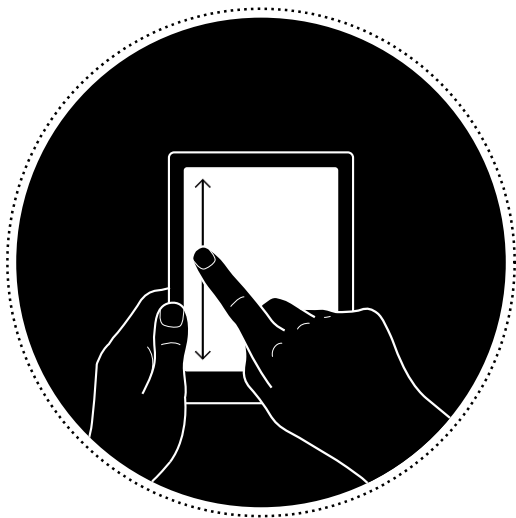


Utiliser le réglage de Détection d'eau

Le réglage de détection d'eau évite que les pages ne se tournent seules lorsque l'écran de la liseuse est humide.

Lorsque le réglage de détection d'eau est actif, votre liseuse affiche une boîte de dialogue qui vous demande de sécher l'écran s'il détecte de l'eau. Pour continuer, il vous suffit d'essuyer l'écran et de fermer la boîte de dialogue.

Vous pouvez désactiver le réglage de Détection d'eau de manière à ce que la boîte de dialogue ne s'affiche pas lorsque votre liseuse détecte que l'écran est mouillé.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône de Menu  .
Le panneau « Paramètres rapides » va s'afficher.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Paramètres de lecture**.
5. Activer ou désactiver le réglage de détection d'eau :
 - Décochez la case près de *Détection automatique des gouttes d'eau* pour désactiver la détection d'eau.

- Cochez la case près de *Détection automatique des gouttes d'eau* pour activer la détection d'eau.

Connexion à votre ordinateur

Vous pouvez utiliser votre ordinateur pour acheter et gérer des livres sur votre liseuse, à l'aide du logiciel gratuit appelé Kobo Desktop.

Kobo Desktop vous permet :

- D'ajouter et de supprimer rapidement un grand nombre de livres de votre liseuse.
- De lire les livres que vous avez achetés sur Kobo.
- D'acheter des livres à l'aide de votre ordinateur.
- Synchronisez votre liseuse.

Pour plus d'informations sur Kobo Desktop, vous pouvez :

- Télécharger Kobo Desktop sur kobosetup.com.
- Télécharger le guide utilisateur Kobo Desktop sur kobo.com/userguides.
- Visiter notre site internet sur kobo.com/help.



Utiliser le Wi-Fi

Dans cette section

- Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi
- Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo
- Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi




Vous utiliserez le Wi-Fi pour vous connecter à internet depuis votre liseuse. Le Wi-Fi vous permet de trouver et d'acheter des livres dans la librairie Kobo, de synchroniser votre liseuse Kobo et d'utiliser le navigateur expérimental. Tout ce dont vous avez besoin est un réseau sans fil là où vous vous trouvez.

1. Touchez **Synchroniser** .
Votre liseuse va essayer de se connecter au Wi-Fi. Cela peut prendre quelques instants.
2. Vous serez invité à choisir un réseau sans fil. Touchez le nom du réseau que vous souhaitez utiliser. S'il y a une icône Cadenas  sur un réseau, vous aurez besoin d'un mot de passe pour y accéder.


3. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe réseau, utilisez le clavier pour taper le mot de passe, puis touchez **Se connecter**. Vous pouvez toucher Afficher le mot de passe pour voir ce que vous écrivez.

Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

Pour voir si vous êtes connecté(e) à Internet, vérifiez l'icône de statut du Wi-Fi en haut de l'écran :


-  Le Wi-Fi est désactivé.
-  Votre connexion Wi-Fi est moyenne.
-  Votre connexion Wi-Fi est excellente.

Il est possible que vous deviez synchroniser votre liseuse pour voir l'icône de statut Wi-Fi.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez la tuile **Sync** .
L'icône du statut de la connexion Wi-Fi va s'afficher en haut de l'écran.

Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

Vous pouvez éteindre le Wi-Fi pour empêcher votre liseuse Kobo de se connecter à internet. Cela vous permettra de prolonger l'autonomie de la batterie et d'utiliser votre liseuse en avion. Votre connexion Wi-Fi s'éteindra automatiquement si elle est inactive pendant plus de 5 minutes.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône du Menu  en haut de l'écran. Le panneau « Paramètres rapides » va s'afficher.
3. Touchez **Wi-Fi**.
Lorsque le menu Wi-Fi affiche *Désactivé*, le Wi-Fi est éteint.

Synchroniser votre liseuse

Dans cette section


- Comprendre la synchronisation
- Synchronisation de votre liseuse Kobo avec le Wi-Fi
- Synchroniser votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop

Comprendre la synchronisation

Il est important de synchroniser votre liseuse régulièrement pour obtenir les mises à jour logicielles récentes, télécharger les livres récemment achetés dans votre bibliothèque et mettre à jour vos livres avec les marque-pages ou annotations que vous avez ajouté pendant votre lecture sur un autre support. Si vous achetez un livre sur kobo.com, vous devrez synchroniser votre liseuse pour voir le livre dans votre bibliothèque.


Il existe deux manière de synchroniser : utiliser le Wi-Fi ou brancher votre liseuse Kobo Desktop au Kobo Desktop sur votre ordinateur.

Une fois la synchronisation effectuée, la couverture de tous les livres et extraits de livres s'affichera dans votre bibliothèque. Certains livres auront le mot Télécharger placé

à côté du titre du livre, ou une icône Télécharger  sur la couverture. Touchez la couverture pour télécharger le livre sur votre liseuse.

Synchronisation de votre liseuse Kobo avec le Wi-Fi

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé avant de synchroniser votre liseuse.




1. Accédez à votre écran Accueil.
 2. Touchez la tuile Synchroniser .
- Si vous vous trouvez à proximité d'un réseau connu, votre liseuse va se connecter automatiquement à ce réseau et commencer la synchronisation.
 - Si vous n'avez pas de réseau connu disponible, votre liseuse va démarrer le processus d'ajout d'un réseau.

Synchroniser votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop

Vous pouvez également synchroniser votre liseuse en la connectant à votre ordinateur avec Kobo Desktop. Kobo Desktop est un logiciel gratuit qui vous permet d'ajouter et

de gérer les livres sur votre liseuse. Votre ordinateur doit être connecté à Internet, avant de pouvoir synchroniser.

Pour télécharger Kobo Desktop, consultez kobosetup.com.

1. Branchez votre liseuse à votre ordinateur en utilisant le câble USB.
2. Démarrez Kobo Desktop sur votre ordinateur.
3. Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte Kobo, cliquez sur l'icône Profil  en haut de l'écran et connectez-vous.
4. Cliquez sur le bouton Synchroniser . Votre liseuse va télécharger les livres récemment achetés dans votre bibliothèque et mettre à jour vos livres avec les marque-pages ou annotations ajoutés pendant votre lecture sur un autre support.
5. Cliquez sur le bouton Éjecter  en haut de l'écran pour déconnecter votre liseuse de l'ordinateur.

Fonctionnement de votre bibliothèque

Dans cette section

- Utiliser votre écran d'accueil
- Explorer votre bibliothèque
- Rechercher des livres

Utiliser votre écran d'accueil

L'écran d'accueil est la première chose que vous voyez lorsque vous allumez votre liseuse après le réglage. À partir de là, vous pourrez voir vos livres récemment ouverts, accéder à la librairie Kobo et bien plus encore.

Accédez à votre écran d'accueil en touchant l'icône Accueil



en haut de l'écran. Pendant votre lecture, touchez le centre de l'écran pour voir l'icône Accueil.

Votre écran d'accueil est organisé en tuiles pour rendre les éléments plus faciles à trouver. Touchez une tuile pour utiliser sa fonction.

Les tuiles de l'écran d'accueil comprennent :

- Le livre que vous lisez actuellement.

- Les livres que vous avez ouverts ou achetés récemment.
- Les livres que nous vous recommandons.
- La tuile de Synchronisation pour ajouter des livres récemment achetés à votre bibliothèque et mettre à jour votre liseuse.

Au dessus des tuiles, vous trouverez la barre de recherche. Utilisez la barre de recherche pour trouver des livres dans votre bibliothèque Kobo ou la librairie Kobo.

Au bas de votre écran d'accueil, vous pouvez accéder à votre bibliothèque, à la librairie Kobo et aux Extras, qui comprennent un dictionnaire et vos statistiques de lecture.

Explorer votre bibliothèque

Votre bibliothèque vous permet de lire et de gérer les livres sur votre liseuse.

Pour accéder aux livres achetés, aux aperçus de livres gratuits et aux collections dans votre bibliothèque :

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Bibliothèque**.
3. Choisissez l'un des domaines de votre bibliothèque :

- **Livres:** tous les livres Kobo, les PDFs et autres documents dans votre bibliothèque.
- **Extraits:** sauf les livres que vous avez ajoutés dans votre liseuse comme aperçu.
- **Mes collections:** les livres que vous avez regroupés, comme sur des étagères. Par exemple, vous pouvez créer une collection sur des livres de cuisine et n'y ajouter que des livres culinaires.
- **Articles de Pocket:** les articles en lignes ou pages internet que vous avez ajoutés en utilisant l'application Pocket gratuite sur votre ordinateur, tablette ou tout autre appareil.

Rechercher des livres

Utilisez la barre de recherche en haut de votre écran d'accueil pour trouver un livre déjà présent dans votre bibliothèque ou un nouveau livre dans la librairie Kobo.

Cherchez en utilisant le titre du livre, le nom de l'auteur ou un mot-clé.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez la barre de recherche située en haut de l'écran.

3. Choisissez où vous souhaitez effectuer votre recherche :
 - Sélectionnez **Librairie** pour chercher dans la librairie Kobo (vous devez être connecté au Wi Fi).
 - Sélectionnez **Bibliothèque** pour chercher dans la bibliothèque de votre liseuse.
4. En utilisant le clavier, saisissez un titre de livre, un nom d'auteur ou un mot-clé.
Les résultats de la recherche apparaissent au fur et à mesure que vous écrivez.
5. Touchez une suggestion pour voir le résultat ou touchez **Aller** pour voir la liste complète des résultats.

Fonctionnement du Kobo Cloud

Dans cette section


- À propos du Kobo Cloud
- Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo
- Télécharger tous vos livres Kobo dans votre liseuse Kobo en une fois
- Enlever des livres de votre liseuse Kobo
- Enlever tous vos livres de votre liseuse Kobo en une fois

À propos du Kobo Cloud

Tous les livres achetés chez Kobo sont rangés dans le Kobo Cloud, un espace de stockage en ligne avec espace illimité. Vous pouvez choisir les livres que vous souhaitez télécharger du Kobo Cloud sur votre appareil. Les livres que vous ne téléchargez pas ne prennent pas d'espace sur votre liseuse ou tablette. Lorsque vous avez fini lire un livre, vous pouvez l'enlever de votre liseuse pour augmenter l'espace de stockage. Vous pouvez re-télécharger un livre dans le Kobo Cloud à tout moment dès que vous êtes connecté en Wi Fi.

Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo


Si vos eBooks sont stockés sur le Kobo Cloud, vous devez les télécharger sur votre liseuse avant de pouvoir les lire. Votre liseuse devra être connectée à un réseau Wi-Fi pour pouvoir télécharger les livres depuis le Kobo Cloud.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Bibliothèque**.
3. Touchez **Livres**.
Tous les livres qui ne sont pas téléchargés sur votre liseuse affichent le mot Télécharger à côté du titre du livre ou une icône Télécharger  sur la couverture.
4. Touchez la couverture du livre pour le télécharger. Le téléchargement de votre livre sur votre liseuse commencera.
5. Touchez la couverture du livre ou le titre pour l'ouvrir.

Si vous avez choisi plusieurs livres, chaque livre est ajouté à une queue de téléchargement, et téléchargé dans l'ordre dans lequel vous avez choisi les livres. Une fois le livre téléchargé sur votre appareil, vous n'avez pas besoin de vous connecter au Wi-Fi pour le lire.

Télécharger tous vos livres Kobo dans votre liseuse Kobo en une fois

Suivez ces étapes pour télécharger l'ensemble de votre bibliothèque Kobo sur votre liseuse.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Bibliothèque**.
3. Touchez **Livres**.
4. Touchez l'icône Menu  sur la barre grise sous Livres.
5. Touchez **Tout télécharger**.
6. Si nécessaire, connectez-vous à un réseau Wi-Fi. Vos livres seront placés dans une file d'attente et téléchargés sur votre liseuse un par un. L'expression *En attente* apparaît près des livres qui sont dans la file d'attente de téléchargement.

Enlever des livres de votre liseuse Kobo


Lorsque vous avez fini un livre, vous pouvez le supprimer de votre liseuse pour faire de la place à d'autres livres. Vous pouvez toujours re-télécharger les livres à partir du Kobo Cloud. Vous pouvez également supprimer un livre de votre

compte Kobo si vous ne voulez plus le voir apparaître sur votre liseuse, tablette ou application.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Bibliothèque**.
3. Touchez **Livres**.
4. Touchez longuement la couverture ou le titre du livre.
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Enlever**.
Une boîte de dialogue va s'afficher.
6. Choisissez l'endroit d'où vous voulez supprimer le livre :
 - liseuse : Cela vous permet de re-télécharger l'élément ultérieurement à partir du Cloud Kobo.
Remarque : Cette option est sélectionnée automatiquement.
 - Compte Kobo : Cela supprime le livre de votre compte Kobo et de tous vos appareils.
7. Touchez **Enlever**.

Enlever tous vos livres de votre liseuse Kobo en une fois

Vous pouvez supprimer tous les livres téléchargés de votre liseuse pour gagner en espace de stockage. Lorsque vous enlevez des livres de votre liseuse, vos livres vont être enregistrés dans le Kobo Cloud.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Bibliothèque**.
3. Touchez **Livres**.
4. Touchez l'icône Menu  sur la barre grise sous Livres.
5. Touchez **Paramètres de la bibliothèque**.
6. Dans la section de Gestion des livres, touchez **Supprimer tout** près de *livres Kobo téléchargés*.
7. Touchez **Enlever**.
Tous les livres seront supprimés de votre liseuse.

Lire sur votre liseuse

Dans cette section

- Explorer un livre
- Modifier les options de texte et de police sur votre liseuse
- Fermer les livres
- Marquer des pages
- Trouver une page avec un marque-page
- Surligner du texte sur votre liseuse Kobo
- Voir vos surlignements pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo
- Supprimer le surlignement sur votre liseuse Kobo
- Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo
- Voir votre note pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo
- Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse Kobo
- Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo
- Ajouter ou supprimer des dictionnaires
- Traduire un mot




Explorer un livre

Vous pouvez passer rapidement à un chapitre ou une page dans votre livre en quelques tapettes.

Touchez la couverture de votre livre sur l'écran d'accueil ou la bibliothèque pour l'ouvrir.

Touchez ou faites glisser le côté de la page dans votre livre pour tourner les pages.

Si vous voulez avancer de plus d'une page ou deux :

1. Touchez le centre de la page pour afficher le menu de lecture.
2. Touchez l'icône Navigation 
 - Pour faire défiler les pages de livre, touchez le cercle de la barre de navigation et faites le glisser vers la droite pour aller en avant ou vers la gauche pour revenir en arrière.
 - Pour avancer en page suivante, touchez l'icône Suivant .
 - Pour revenir à la page précédente, touchez l'icône Retour .

- Pour sauter au chapitre suivant, touchez l'icône Chapitre suivant >>.
 - Pour sauter au chapitre précédent, touchez l'icône Chapitre précédent <<.
 - Pour vous rendre sur un chapitre à partir de la table des matières, touchez **Table des matières** et touchez le chapitre.
 - Touchez l'icône Retour en arrière ↶ pour revenir à votre position initiale dans le livre.
3. Touchez n'importe quel endroit sur la page pour fermer la barre de navigation.

Modifier les options de texte et de police sur votre liseuse

Votre liseuse propose différentes tailles de texte pour la plupart des livres. Vous pouvez ajuster la taille du texte, les polices, l'espacement des lignes et la justification pour rendre la lecture plus agréable.

1. Pendant que vous lisez, touchez le milieu de votre page pour afficher le menu Lecture.
2. Touchez l'icône Texte **Aa**.
3. Ajustez vos paramètres de police :

- Touchez le menu déroulant à côté de **Police** pour choisir dans une liste de polices disponibles.
- Amenez le curseur à côté de **Taille de la police** pour changer la taille.
- Amenez le curseur à côté de **Interligne** pour augmenter ou diminuer l'espace entre les lignes.
- Amenez le curseur à côté de **Marges** pour augmenter ou diminuer la taille des marges latérales.
- Touchez votre choix de **Justification**.

Remarques :

- Lorsque vous modifiez l'apparence du texte, votre liseuse enregistre la taille et le style que vous avez choisis et applique ces préférences aux autres livres que vous lisez.
- Si vous lisez un PDF, vous ne pouvez pas changer la taille ou le style du texte.

Fermer les livres

Lorsque vous avez terminé un livre, vous pouvez le marquer comme étant *Fini*, de manière à ce que la prochaine fois que vous l'ouvrez, vous recommenciez au début.

Le fait de marquer le livre comme *Fini* ne supprime pas les marque-pages, annotations ou surlignages que vous avez créé.

1. Dans votre bibliothèque, trouvez le livre que vous souhaitez fermer.
2. Appuyez et maintenez la couverture du livre. Un menu va s'afficher.
3. Sélectionnez **Marquer comme fini**.


Marquer des pages

Vous pouvez marquer les passages ou pages qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez revenir, à l'aide de marque-pages.

- Lors de votre lecture, touchez le coin supérieur droit de la page. Un corner apparaît.

Trouver une page avec un marque-page

Si vous avez ajouté un marque-page à une page, vous pouvez facilement la retrouver à l'aide du menu Lecture.


1. Lors de votre lecture, touchez le centre de la page pour afficher le menu Lecture.
2. Touchez l'icône Menu  au bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.
4. Touchez le marque-page que vous souhaitez voir.

Surligner du texte sur votre liseuse Kobo

La plupart des livres vous permettent de surligner du texte, tout comme vous pouvez le faire avec un marqueur dans un livre papier.

Remarque : Vous ne pouvez pas surligner de texte dans un PDF.


1. Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
2. Retirez votre doigt de la page.

Vous verrez une icône de cercle  à chaque extrémité du mot.

3. Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous voulez mettre en surbrillance, et le deuxième cercle à la fin.
4. Touchez **Surligner**.


Voir vos surlignements pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo

Vous pouvez voir la liste des surlignements que vous avez effectués dans le livre pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Menu  au bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.
Une liste de vos marque-pages, surlignements, et notes que vous avez effectués dans le livre apparaît.
4. Touchez un surlignement pour voir tout le passage que vous avez surligné.



Supprimer le surlignement sur votre liseuse Kobo

Vous pouvez supprimer tout surlignement que vous avez effectué dans votre livre pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Menu  au bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.
Une liste de vos marque-pages, surlignements, et notes que vous avez effectués dans le livre apparaît.
4. Touchez et maintenez la pression sur le surlignement que vous souhaitez supprimer.
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Supprimer le surlignage**.
Le passage surligné sera supprimé de votre livre.


Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo

Vous pouvez ajouter des notes aux livres que vous lisez. Cela peut être utile lorsque vous voulez ajouter des commentaires au contenu que vous trouvez intéressant.

1. Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
2. Retirez votre doigt de la page.
Vous verrez une icône de cercle  à chaque extrémité du mot.
3. Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous voulez mettre en surbrillance, et le deuxième cercle à la fin.
4. Touchez l'icône Surligner  .
5. Touchez **Annotation**.
6. Utilisez le clavier pour saisir vos remarques, et touchez **Enregistrer**.


Voir votre note pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo

Après avoir pris une note, vous pouvez la voir à tout moment pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Menu  au bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.
Une liste de vos marque-pages, surlignements, et notes que vous avez effectués dans le livre apparaît.
4. Touchez le texte à côté *Notes* sur la droite pour afficher l'ensemble de votre note.

Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse Kobo

Si vous n'avez plus besoin d'une note, vous pouvez la supprimer de votre livre pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Menu  au bas de la page.

3. Touchez **Annotations**.
Une liste de vos marque-pages, mises en surbrillance, et notes que vous avez effectués dans le livre apparaît.
4. Touchez et maintenez la pression sur la note que vous souhaitez supprimer.
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Supprimer une annotation**.
Une boîte de dialogue apparaît.
6. Touchez **Continuer** pour supprimer votre note.

Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo

Si vous rencontrez un mot inconnu pendant votre lecture, vous pouvez utiliser le dictionnaire intégré pour voir sa définition.




1. Tout en lisant, laissez votre doigt appuyé sur le mot que vous voulez vérifier.
Un soulignement apparaît sous le mot.
2. Retirez votre doigt de la page.
La définition du mot apparaît.

Remarque : Le dictionnaire peut ne pas fonctionner si vous lisez des livres provenant d'autres sources, comme les livres

que vous empruntez auprès d'une bibliothèque municipale ou les eBooks gratuits que vous avez trouvés sur Internet.

Ajouter ou supprimer des dictionnaires


Vous pouvez supprimer des dictionnaires installés sur votre liseuse pour gagner en espace de stockage ou ajouter des dictionnaires dans d'autres langues.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône du Menu  en haut de l'écran. Le panneau « Paramètres rapides » va s'afficher.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Langue**.
5. Dans dictionnaire, touchez **Modifier**.
6. Ajoutez ou supprimez un dictionnaire :
 - Touchez l'icône plus  à côté du dictionnaire que vous souhaitez ajouter.
 - Pour supprimer un dictionnaire, touchez l'icône de sélection .
7. Touchez **Enregistrer**.

Traduire un mot

Votre liseuse Kobo possède un dictionnaire de traductions, que vous pouvez utiliser pendant que vous lisez vos livres numériques.

La traduction peut ne pas fonctionner si vous lisez des livres provenant de bibliothèques publiques ou d'autres magasins, et elle ne fonctionnera pas si vous lisez des PDF.

1. Dans le livre, appuyez et maintenez le mot que vous souhaitez traduire.
2. Relâchez votre doigt de l'écran.
Une définition du mot apparaît dans une boîte de dialogue.
3. Touchez l'icône Menu déroulant  dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.
Une liste des langues apparaît dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire.

Ajouter des livres

Dans cette section

- Parcourir la librairie Kobo
- Acheter un livre de votre liseuse Kobo
- Ajouter un liste à votre Liste d'envies sur votre liseuse Kobo
- Visualiser la Liste d'envies
- Apprendre à utiliser Adobe Digital Editions
- Installer Adobe Digital Editions
- Créer un identifiant Adobe
- Autoriser votre ordinateur et votre liseuse Kobo avec Adobe Digital Editions
- Ajouter des eBooks et des PDF à votre liseuse Kobo à l'aide d'Adobe Digital Editions

Parcourir la librairie Kobo

Vous pouvez trouver et acheter des livres de plusieurs manières sur votre liseuse.

1. Rendez-vous sur l'écran d'accueil.
2. Touchez **Librairie**.

3. Touchez l'une des options proposées :

- **Vitrine:** Voir les derniers communiqués de Kobo. Vous pouvez également accéder à la barre de recherche avec la vitrine, pour trouver un livre par titre, auteur ou mot-clé.
- **Lecture similaire:** Livres similaires à ceux que vous lisez ou recherchez dans la librairie Kobo.
- **Recommandé pour vous:** Livres que vous pourriez aimer, selon vos achats et votre historique de lecture.
- **Catégories:** Une liste des sujets qui peuvent vous aider à trouver des livres. Choisissez un sujet qui vous intéresse.
- **Listes de lecture:** Livres organisés par thèmes pour une navigation plus facile.
- **Liste d'envies:** Vous pouvez sauvegarder des livres que vous lirez plus tard.

Acheter un livre de votre liseuse Kobo

Vous pouvez acheter des eBooks depuis votre liseuse. Il vous suffit d'avoir une connexion Wi-Fi et une carte de crédit valide.

La Librairie Kobo vous permet de parcourir tout le catalogue Kobo sur votre liseuse. Vous pouvez acheter par catégories,

comme non-fiction, science fiction, bestsellers, et bien plus. Après avoir trouvé votre livre, vous pouvez l'acheter sur votre liseuse à l'aide de votre carte de crédit. Lorsque vous avez terminé le processus de validation de commande, votre livre apparaîtra sur l'écran d'accueil.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Librairie**.
3. Touchez une catégorie de livre que vous souhaitez acheter
4. Trouver un livre numérique que vous souhaitez acheter.
5. Touchez **Acheter** près du livre que vous voulez acheter.
6. Si vous avez déjà fait des achats avec Kobo et enregistré vos informations de facturation, rendez-vous à l'étape 9.
7. Utilisez le clavier pour saisir votre adresse de facturation et vos informations de carte de crédit.

Remarque : Nous avons besoin de votre adresse de facturation pour calculer les taxes pour votre commande, en fonction de votre situation géographique.

8. Touchez **Terminé** pour continuer.
9. Vérifiez votre commande.

10. Si vous voulez utiliser une carte cadeau ou un code promotionnel, touchez **Ajouter une carte cadeau** ou **Ajouter un code promotionnel** et donnez les informations nécessaires.

Remarque : Si vous ne voyez pas l'option **Ajouter un code promotionnel** , cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser les codes promotionnels avec le livre que vous avez choisi.

11. Touchez **Acheter**.


12. Touchez **Poursuivre les achats** pour acheter plus de livres ou revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : Si vous ne voyez pas le livre que vous avez acheté sur l'écran d'accueil, touchez la tuile

Sync .

Ajouter un liste à votre Liste d'envies sur votre liseuse Kobo

Grâce à la Liste d'envies, vous pouvez garder une trace des livres que vous souhaitez acheter plus tard.

1. Lorsque vous cherchez un livre à acheter, touchez l'icône Épingle déroulant  à côté du livre que vous souhaitez ajouter à votre Liste d'envies.
2. Touchez **Ajouter à la Liste d'envies**.

Visualiser la Liste d'envies

Après avoir ajouté des livres à votre Liste d'envies, vous pouvez la consulter à partir de votre liseuse.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Librairie**.
3. Touchez **Liste d'envies**.

Vous verrez une liste de livres que vous avez ajoutés à votre Liste d'envies. Touchez le livre et suivez les instructions visibles à l'écran pour l'acheter.

Apprendre à utiliser Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions (ADE) est un logiciel gratuit qui vous permet d'ajouter sur votre liseuse Kobo des eBooks protégés par Digital Rights Management (DRM) à partir d'une bibliothèque, d'une autre boutique ou de la librairie Kobo.

DRM empêche la copie illégale ou la redistribution d'eBooks, afin de protéger les droits des auteurs et des éditeurs. Si vous avez téléchargé un livre protégé par DRM, vous obtenez une licence également connue sous le nom de fichier URLLINK.acsm, avec votre livre. Vous utiliserez ADE pour ajouter le contenu protégé par DRM sur votre liseuse.

Pour commencer avec ADE :

- Installez Adobe Digital Editions
- Obtenez un identifiant Adobe
- Autorisez votre ordinateur à utiliser ADE

Remarque : Si vous utilisez une liseuse Kobo ou des applications de lecture Kobo, vous n'aurez peut être jamais besoin d'utiliser ADE. Les applications de lecture et les liseuses Kobo peuvent télécharger et ouvrir automatiquement la plupart des livres à partir de la librairie Kobo.

Installer Adobe Digital Editions

Installez Adobe Digital Editions (ADE) sur votre PC ou Mac pour transférer le contenu protégé par Digital Rights Management (DRM) sur votre liseuse Kobo.

1. Téléchargez ADE à partir de Adobe.com.
2. Trouvez le fichier d'installation ADE sur votre ordinateur.
3. Ouvrez le fichier d'installation ADE.
4. Suivez les instructions à l'écran pour installer ADE.

Créer un identifiant Adobe

Une fois que vous avez installé Adobe Digital Editions sur votre PC ou Mac, vous devez créer un identifiant Adobe.

1. Dans votre navigateur Web, rendez-vous sur Adobe.com.
2. Cliquez sur **Se connecter**.
3. Cliquez sur **Obtenir un identifiant Adobe**.
4. Renseignez les champs appropriés sur le formulaire.
5. Cliquez sur **Se déconnecter**.

Autoriser votre ordinateur et votre liseuse Kobo avec Adobe Digital Editions

Après avoir installé Adobe Digital Editions (ADE) et créé un identifiant Adobe, vous devez autoriser votre ordinateur et votre liseuse à utiliser ADE. Il vous suffit de le faire une seule fois.

1. Lancez ADE sur votre PC ou Mac.
2. Dans le menu Aide, cliquez sur **Autoriser l'ordinateur**.
Une fenêtre d'autorisation apparaît.

3. Saisissez votre ID Adobe et votre mot de passe.
4. Cliquez sur **Autoriser**.
5. Cliquez sur **OK** lorsque Adobe termine l'autorisation sur votre ordinateur.
6. Branchez votre liseuse sur votre ordinateur et touchez **Se connecter**.
7. Dans ADE, faites un clic droit sur **Kobo eReader** sous Périphériques, sur la gauche.
8. Cliquez sur **Autoriser le périphérique...**
9. Choisissez le compte que vous souhaitez autoriser.
10. Cliquez sur **Autoriser le périphérique**.
11. Cliquez sur **OK** pour terminer le processus.

Ajouter des eBooks et des PDF à votre liseuse Kobo à l'aide d'Adobe Digital Editions

Si vous avez téléchargé un livre protégé par Digital Rights Management (DRM), vous obtenez une licence avec votre livre, connue également sous le nom de fichier URLLINK.acsm. Pour obtenir le livre, ouvrez simplement ce fichier dans Adobe Digital Editions (ADE). ADE vérifie votre

licence, puis télécharge votre eBook au format EPUB ou PDF.

1. Mettez votre liseuse sous tension.
2. Branchez votre liseuse sur votre ordinateur avec un câble Micro USB.
3. Touchez **Connecter** sur votre liseuse.
4. Sur votre ordinateur :
 - a. Allez dans le dossier dans lequel votre eBook est enregistré.
 - b. Double-cliquez sur le fichier URLLINK.acsm.
Le livre s'ouvre dans ADE.
 - c. Cliquez sur **Bibliothèque** en haut de l'écran.
 - d. Cliquez sur **Tous les éléments** sous le menu Bibliothèque.
 - e. Sélectionnez votre nouveau livre et déposez-le sur l'étagère de votre liseuse Kobo (répertoriée à gauche, sous Périphériques).
5. Éjectez votre liseuse de l'ordinateur et débranchez le câble Micro USB de votre liseuse.
Le livre apparaît dans votre bibliothèque.

Obtenir de l'aide

Dans cette section

- Obtenir de l'aide
- Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie

Obtenir de l'aide

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Consultez kobo.com/help.

Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie

Des détails importants concernant la sécurité, la réglementation et la garantie relatives à votre liseuse se trouvent sur kobo.com/userguides.

Remarque : La déclaration de conformité peut varier selon le modèle de liseuse. Kobo.com/userguides comprend des informations sur la manière de trouver le numéro de modèle de votre liseuse Kobo.